

Aanpassing aan de lengte van de ademluchtfles:


- losdraaien van gripmoer (1).
- losdraaien van borgmoer (3).
- draadeind (2) op juiste afstand voor fles afstellen.
- borgmoer (3) vastzetten.
- gripmoer (1) vastzetten.

**WAARSCHUWING:**

Bij bediening ontstaan er ten opzichte van elkaar draaiende delen. Indien de bedieningshandel wordt gemodificeerd of wanneer de handel niet bij de knop wordt vastgehouden kan hierdoor letsel ontstaan.

**Bescherm delen:**

- 1x zelfklevende rubber strip in kop
- 4x stapelbuffer PE om pijpen
- 2x rubber huls om vingers
- 2x omdop 16

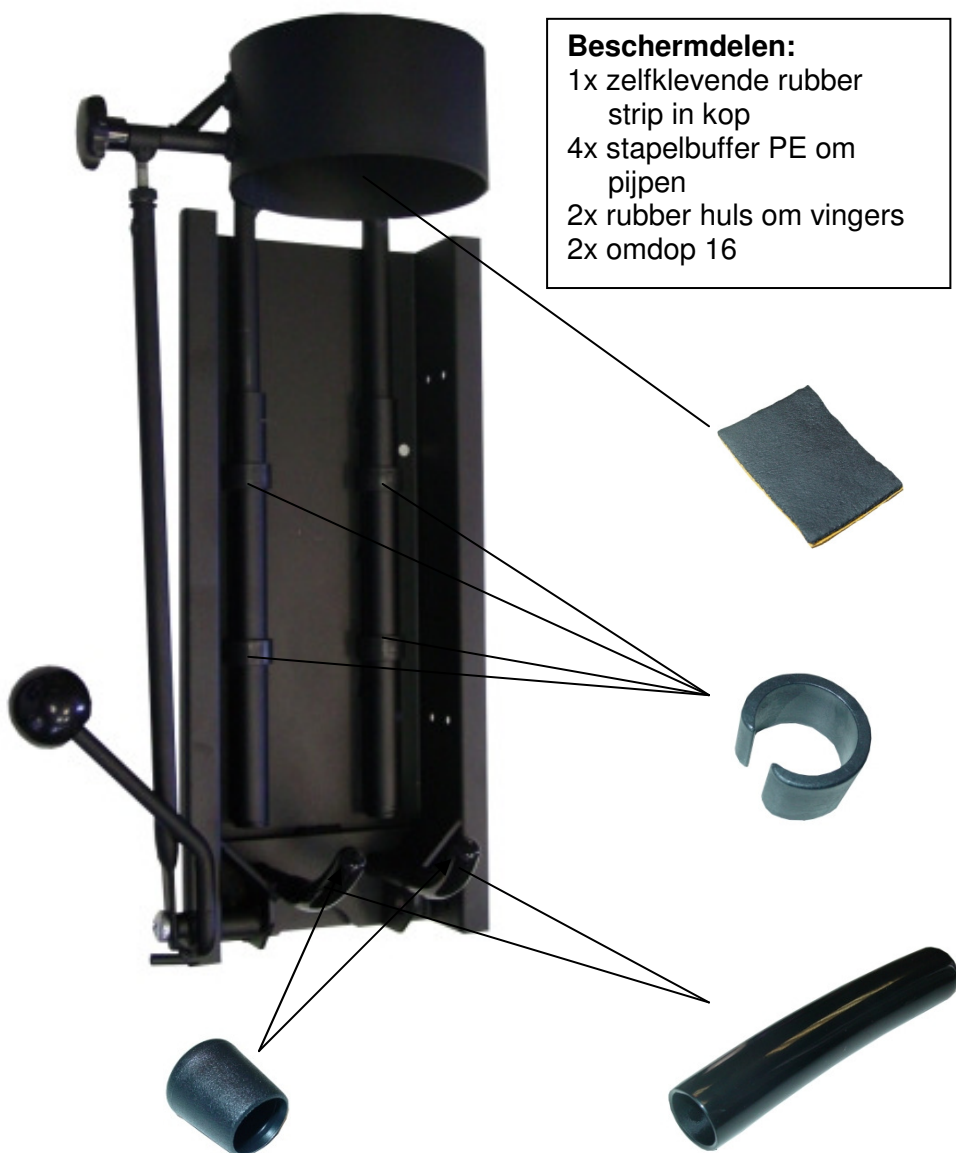

**LET OP:**

Om voldoende bescherming te bieden i.v.m. botsveiligheid dient de beugel goed afgesteld te zijn op bijbehorende ademluchtcilinder, controleer dit regelmatig.

De ademluchtbeugel is geen vervanging van de veiligheidsgordel en dient tijdens het rijden altijd in combinatie met een veiligheidsgordel te worden gebruikt.

In verband met de veiligheid wordt geadviseerd de beugel pas te ontgrendelen wanneer het voertuig tot stilstand is gekomen.